
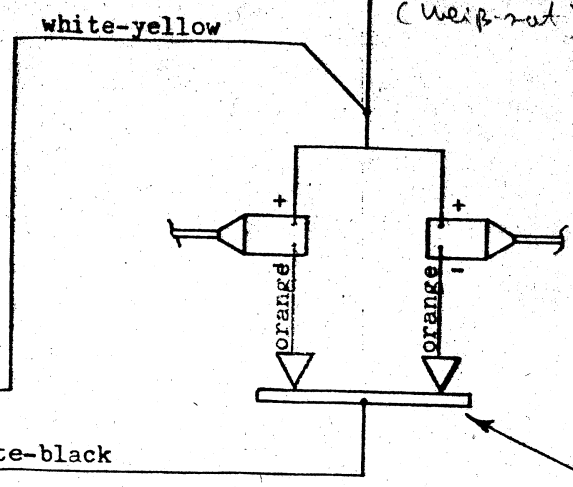


Lucas ABM
electronic ignition amplifier
47270A
made in UK

Typenschild

Stromzufuhr zu Zünd
Existing feed to coils.
(white-red usually)
(Weiß-rot)

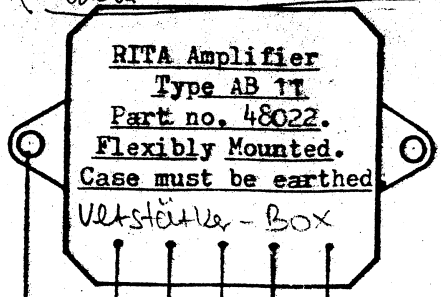

Aluminium diode bracket
is live and must be
insulated from earth.
Der Flu-Elektro-Halter
ist Ⓢ und muß von
den Rahmen etc. isoliert sein

Rahmen


Frame (Rahmen)

Zündzeitpunkt position
bei voller T und Zündung
Mit Strobeskop nachtag
genau prüfen

5 mm. Approximate firing position
at full advance. Check
stroboscopically at
maximum R.P.M.

0.2-0.3mm. Luftspalt.
Set with feeler gauges.
Check both positions.
In beiden Positionen
prüfen

white-purple
white-orange

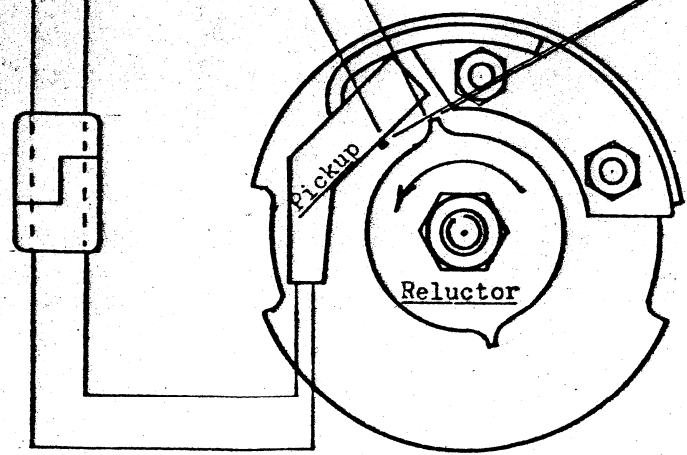

Wichtig: Der Verstärker
kann beschädigt werden,
wenn die Hochspannung
nicht abgebaut wird!!
Deshalb sollte beim Test
des Zündfunken ein 5mm
großer Lüftspalt nicht
überschritten werden.

PLASTIC COVER
MUST BE USED.

Plastic-Deckel
verwenden.